Item #3400228

HAMMER DRILL

Operating Instructions

General Safety Rules:

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Work Area

Keep your work area clean and well lit.

Do not operate power tools in explosive areas, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children away while operating a power tool.

Personal Safety

Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection should be worn in appropriate conditions.

Service

Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.

Technical Specifications:	
Voltage:	120 V, 60 Hz
Input Current:	5 amperes
No load speed:	0 to 2800 RPM
Max. drill hole diameter:	13 mm

WARNING — The voltage specifications on the rating plate must correspond with the supply voltage

Tool Description

1. Drill chuck
2. Auxiliary handle
3. Reverse switch
4. Trigger
5. Lock button
6. Drill chuck key

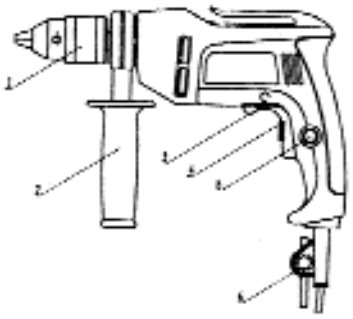

Operation Instructions

1. Insert the bit
2. Insert the chuck key in the hole of the chuck. Rotate the key to tighten or loosen the chuck.
3. Insert the plug into power socket.

Speed Control

Adjust the speed control button to select the different speeds

Reversing Direction

Flip the reverse switch (3) toward the lock button (5) to put the drill in reverse.

Continuous Operation

Squeeze the trigger (4) and press the lock button (5) for continuous running. Squeeze the trigger (4) again to release.

Changing Drill Function

Flip the function switch to the right to use this tool as a drill. Flip it to the left to use it as a hammer drill.

This tool does not require any special maintenance. It is fitted with a safety system which automatically stops the tool when carbon brushes of the motor need to be replaced.

Accessories

Drill chuck key

Item #3400228

PERCEUSE À EFFET

Mode d'emploi

Consignes de sécurité générales :

Lisez l'information ci-dessous pour bien comprendre toutes les consignes. L'omission de suivre toutes les consignes indiquées ci-dessous pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou de sérieuses blessures corporelles. GARDEZ CES CONSIGNES EN LIEU SÛR.

Zone de travail

Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée.

Ne faites pas fonctionner les outils à commande mécanique dans les zones dangereuses, notamment en présence de liquides inflammables, de gaz ou de particules de poussière.

Les outils à commande mécanique produisent des étincelles qui risquent d'enflammer les particules de poussière ou les fumées.

Gardez les enfants loin d'un outil à commande mécanique en marche.

Sécurité personnelle

Portez toujours des lunettes protectrices. Le port d'un masque antipoussières, de chaussures de sécurité antidérapantes, d'un casque de protection ou d'un protège-oreilles est fortement conseillé dans des conditions appropriées.

Réparation

La réparation ou l'entretien de l'outil confié à toute personne autre qu'un technicien qualifié pourrait augmenter le risque de blessure.

Caractéristiques techniques :	
Voltage	120 V, 60 Hz
Courant à l'entrée	5 ampères
Vitesse sans charge	0 à 2 800 tours/min.
Diam. max. du trou	13 mm

MISE EN GARDE – Les spécifications relatives à la tension électrique indiquées sur la plaque-guide doivent correspondre à la tension d'alimentation

Description de l'outil

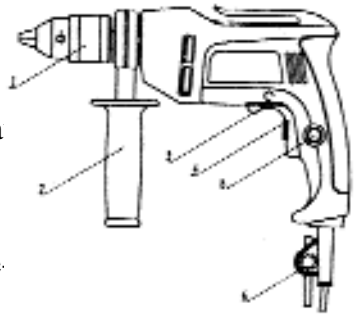

1. Mandrin porte-foret
2. Poignée auxiliaire
3. Interrupteur inverseur a
4. Gâchette
5. Bouton de verrouillage
6. Clé pour mandrin porte

Mode d'emploi

1. Insérez le foret
2. Insérez la clé pour mandrin dans le trou du mandrin. Tournez la clé pour serrer ou desserrer le mandrin.
3. Insérez la fiche dans la prise de courant.

Réglage de vitesse

Choisissez les différentes vitesses à partir du bouton de réglage des vitesses.

Rotation inverse

Faites basculer l'interrupteur inverseur automatique (3) vers le bouton de verrouillage (5) pour inverser la rotation de la perceuse.

Fonctionnement continu

Serrez la gâchette (4) et appuyez sur le bouton de verrouillage (5) pour un fonctionnement continu. Serrez la gâchette (4) encore une fois afin de déclencher le mécanisme.

Changement du fonctionnement de la perceuse

Faites basculer l'interrupteur de fonctionnement vers la droite afin d'utiliser ce outil comme une perceuse. Faites basculer l'interrupteur de fonctionnement vers la gauche pour utiliser cet outil comme une perceuse à percussion. Cet outil ne nécessite aucun entretien particulier. Il est muni d'un dispositif de sécurité qui a pour effet d'arrêter automatiquement l'outil lorsqu'il faut remplacer les balais de charbon du moteur.

Accessoires

Clé pour mandrin porte-foret.